SAMSUNG

SGH-X530

Ръководство за потребителя

- Част от съдържанието на това ръководство може да не отговаря точно на телефона ви. Това зависи от инсталирания софтуер, вашия оператор или от страната, където се намирате.
- Вашият телефон и аксесоарите може да изглеждат различно от илюстрациите в това ръководство. Това зависи от страната, където телефонът е купен.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-12904A
Bulgarian. 11/2006. Rev.1.0

Поставяне на SIM карта и батерия

1. Свалете капачето за батерията и поставете SIM картата.

2. Сложете батерията и поставете отново капачето.

Зареждане на батерията

1. Включете зарядното устройство.

2. Когато зареждането завърши, извадете зарядното устройство.

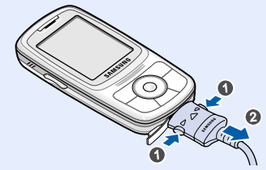

Забележка: Не вадете батерията от телефона, когато зарядното е включено. Може да повредите телефона.

Изглед на телефона и функции на бутоните

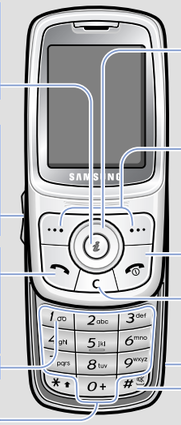

Бутон за уеб достъп/ потвърждаване
В режим на готовност стартира уеб браузъра. Избира маркираната опция или потвърждава въведеното.

Бутони за силата на звука
В режим на готовност позволяват настройването на силата на звука от клавиатурата. Изпращат SOS съобщения, когато се натиснат четири пъти. ▶ *SOS режим*

Бутон за набиране
Набира номер или отговаря на обаждане. В режим на готовност извлича последните обаждания.

Бутон за гласова поща

Буквено-цифрови бутони

4-посочни навигационни бутони
В режим на меню позволяват преминаване през различните опции. В режим на готовност позволяват пряк достъп до предпочитаните менюта.

Екранни бутони
Изпълняват функциите, изписани на екрана над тях.

Бутон за включване/ завършване
Включва или изключва телефона, когато се задържи натиснат. Също така приключва и разговорите.

Бутон за отмяна/ коригиране
Изтрива знаци от дисплея. Връща дисплея в предишното ниво на менюто.

Инфрачервен порт

Бутон за тих режим

Дисплей

Телефонът работи в режим на готовност, когато не провеждате разговор или използвате менюто. Трябва да сте в режим на готовност, за да наберете номер.

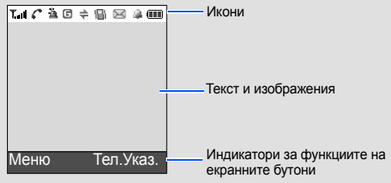

Тих режим
В режим на готовност натиснете и задръжте #, за да забраните на телефона да издава звуци. За да излезете от този режим, натиснете и задръжте същия бутон.

Сървър за гласова поща
В режим на готовност натиснете и задръжте 1, за да получите достъп до гласовата си поща.

SOS режим
Когато телефонът е затворен и е в режим на готовност, натиснете четири пъти бутоните за промяна на силата на звука, за да изпратите SOS съобщение на предварително зададени номера. След изпращането на SOS съобщението телефонът ще премине в SOS режим и докато е в този режим, ще приема обаждания само от телефоните, които са получили SOS съобщението. При получаване на обаждане от телефон, който е в списъка на получателите на SOS съобщение, телефонът автоматично ще приеме обаждането само след едно вибриране.

Телефонът показва следните индикатори за състояние в горната част на екрана:

Икона	Описание
	Сила на приемания сигнал
	В момента се провежда разговор
	Извън зоната на обхват; не можете да провеждате разговори с изключение към спешните телефони
	GPRS мрежа
	Телефонът е в роуминг
	Телефонът е включен на вибрация
	Тих режим
	Режим на заглушаване по време на разговор
	Функцията за пренасочване на разговорите е активирана
	Функцията IrDA е активна
	Функцията за SOS съобщения е активна
	Ново текстово съобщение
	Ново мултимедийно съобщение
	Ново гласово съобщение
	Зададена аларма
	Ниво на батерията

Включване и изключване на телефона

1. Натиснете и задръжте за повече от една секунда, за да включите телефона.
2. За да изключите телефона, натиснете и задръжте за повече от две секунди.

Смяна на езика на дисплея

1. В режим на готовност натиснете екранния бутон **Меню**.
2. Изберете **Настр. на тел.** → **Език**.
3. Изберете език.

Как да се обадим

1. В режим на готовност въведете код за населено място и телефонен номер и натиснете .
2. Когато искате да приключите разговора, натиснете .

Отговаряне на обаждане

1. Когато телефонът звъни, натиснете екранния бутон **Приеми** или , за да отговорите на входящото обаждане.

   За да откажете разговор, натиснете екранния бутон **Отхвърли** или .
2. Когато искате да приключите разговора, натиснете .

Регулиране на силата на звука

1. В режим на готовност натиснете екранния бутон **Меню**.
2. Изберете **Настр. на звука** → **Сила на звука**.
3. Натиснете **Увеличи** или **Намали**, за да регулирате звука.
4. Натиснете екранния бутон **ОК**.

Когато се провежда разговор, натискайте бутоните за силата на звука, за да регулирате силата на звука в слушалката.

Смяна на мелодията за звънене

1. В режим на готовност натиснете екранния бутон **Меню**.
2. Изберете **Настр. на звука** → **Тон позвъняване**.
3. Изберете мелодия.

Повторно набиране на последните номера

1. В режим на готовност натиснете .
2. Натиснете **Нагоре** или **Надолу**, за да наберете желания номер.
3. Натиснете , за да наберете номера.

Използване на менютата

В режим на готовност натиснете екранния бутон **Меню**, за да влезете в главното меню.

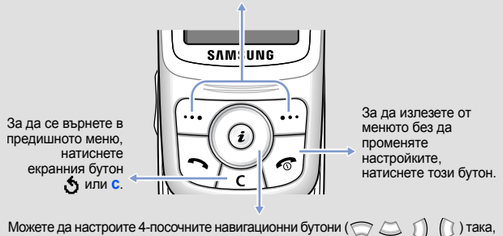
Етикетите в долните ъгли на дисплея показват текущите функции на екранните бутони. Натиснете левия екранен бутон ( ) или десния екранен бутон ( ), за да се изпълни посочената функция.
За да се върнете в предишното меню, натиснете екранния бутон или C.
За да излезете от менюто без да променяте настройките, натиснете този бутон.

Можете да настроите 4-посочните навигационни бутони ( ) така, че да действат като бутони за пряк достъп до вашите предпочитани менюта.

1. В режим на готовност натиснете екранния бутон **Меню**.
2. Изберете **Настр. на тел.** → **Пряк достъп**.
3. Изберете бутон.
4. Изберете меню, което да зададете на бутона.

За да изберете или промените меню или функция:

1. В режим на готовност натиснете екранния бутон **Меню**.
2. Използвайте навигационните бутони, за да намерите желаното меню, след което натиснете екранния бутон **Избор** или .
3. Ако менюто съдържа подменюта, отидете до това което търсите чрез натискане на навигационните бутони. Натиснете екранния бутон **Избор** или , за да влезете в подменюто.

   Ако избраното меню съдържа допълнителни подменюта, повторете тази стъпка.
4. Използвайте навигационните бутони, за да намерите желаната от вас настройка.
5. Натиснете екранния бутон **Избор** или , за да потвърдите избраната настройка.

Номера за пряк достъп до менюта

Можете лесно да отидете до желано от вас меню чрез използване на номерата за пряк достъп до меню. Номерата за пряк достъп до меню се показват пред името на всяко меню в режим на меню.

Карта на менютата

1. SIM AT*

2. Разговори
2.1 Пропуснати разговори
2.2 Приети разговори
2.3 Изходящи разговори
2.4 Изтрий всички
2.5 Продължителност на разговорите
2.6 Стойност на обаждането*

3. Мрежови услуги
3.1 Пренасочване
3.2 Забрана на разговори
3.3 Изчакващ разговор
3.4 Избор на мрежа
3.5 Идентификация на повикващия
3.6 Затворена група потребители
3.7 Избор на честота

4. Настр. на звука
4.1 Тон позвъняване
4.2 Сила на звука
4.3 Тип сигнал
4.4 Тон клавиатура
4.5 Тон съобщение
4.6 Сигнали при разговор
4.7 Тон плъзгане
4.8 Вкл./Изкл
4.9 Допълнителни тонове

5. Съобщения
5.1 Текстови съобщ.
5.2 MMS съобщения
5.3 Пред. Съобщения
5.4 SOS съобщение

6. Забавление
6.1 WAP браузър
6.2 Игри
6.3 Звуци
6.4 Изображения
6.5 Изтрий всички
6.6 Състояние памет

7. Органайзер
7.1 Аларма
7.2 Календар
7.3 Час и дата
7.4 Калкулатор
7.5 Списък задачи
7.6 Гласова бележка
7.7 Валутен конвертор

8. Камера
8.1 Направи снимка
8.2 Мои снимки
8.3 Състояние памет

9. Настр. на тел.
9.1 Активиране на IrDA
9.2 Настройки на дисплея
9.3 Поздравително съобщение
9.4 Настройки ири плъзгане
9.5 Собствен номер
9.6 Език
9.7 Защита
9.8 Допълнителни настройки
9.9 Пряк достъп
9.0 Бутон сила звук
9.* Фабрични настройки

В режим на готовност натиснете екранния бутон **Тел.Указ.**.
1 Търсене
2 Нов запис
3 Търсене на група
4 Редактиране на група
5 Бързо набиране
6 Изтрий всички
7 Състояние памет
8 SDN*

* Появява се само ако се поддържа от SIM картата ви.

Въвеждане на текст

Смяна на режима за въвеждане на текст

Когато сте в полето за въвеждане на текст, натискайте десния екранен бутон, докато не се появи индикаторът за желания режим на въвеждане.

- T9 : Режим T9
- A : Режим ABC
- 1 : Режим за числа
- Няма: Режим символи

Режим T9

1. С натискането на бутоните от **2** до **9** можете да стартирате въвеждането на дума. За всяка буква натискайте съответния бутон еднократно.

   Пример: За да изпишете "Hello" в режим T9, натиснете бутони **4**, **3**, **5**, **5** и **6**.

   Режимът T9 се опитва да отгатне думата, която пишете в момента, и тя може да се променя с натискането на всеки следващ бутон.
2. Въведете цялата дума, преди да редактирате или изтриете нещо от нея.

3. Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете **0**, за да се покажат алтернативни възможности за думи, отговарящи на бутоните, които сте натиснали.

   Например за *Of* и *Me* използвайте **6** и **3**.

4. Натиснете #, за да вмъкнете интервал, и въведете следващата дума.

Режим ABC

Натискайте бутоните, на които е обозначена желаната буква.

- веднъж за първата буква
- два пъти за втората буква
- и т.н.

Например, натиснете **2** три пъти, за да въведете “C”, и **5** два пъти, за да въведете “K”.

Режим числа

Натиснете бутоните, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Режим символи

Натискайте бутоните, съответстващи на желания символ, и натиснете екранния бутон **OK**. Можете да натиснете **Нагоре** или **Надолу**, за да се покажат повече символи.

Съвети за въвеждане на текст.

- За да преместите курсора, използвайте навигационните бутони.
- За да триете знаци един по един, натискайте **C**. За да изтриете дисплея, натиснете и задръжте **C**.
- За да въведете интервал между знаците, натиснете #.
- За да промените регистъра в режим T9 или режим ABC, натиснете *.
- За да въведете препинателни знаци в режим T9 или режим ABC, натиснете **1**.

Изпращане на SMS съобщение

1. В режим на готовност натиснете екранния бутон **Меню**.
2. Изберете **Съобщения** → **Текстови съобщ.** → **Пиши ново**.
3. Въведете текста на съобщението.
4. Натиснете екранния бутон **Опции** и добавете елементи, използвайки следните опции:
   - **Добави обекти**: добавяте звуци, мелодии, изображения или анимирани изображения.
   - **Добави шаблони**: добавяте текстови шаблони.
   - **Добави емоция**: добавяте стилизирани муцунки.
   - **Добави в тел.у-л.**: добавяте контакти в телефонния указател.
   - **Добави предпочитани адреси**: добавяте отбелязани страници.
5. Натиснете **Опции** и изберете **Само изпрати**, **Запази и изпрати** или **Само запази**.
6. Ако изберете **Запази и изпрати** или **Само запази**, изберете паметта, където да се запази съобщението.
7. Въведете номерата на получателите.
8. Натиснете екранния бутон **Опции** и изберете **Изпрати съобщение**, за да изпратите съобщението.

Правене на снимка

1. В режим на готовност натиснете екранния бутон **Меню**.
2. Изберете **Камера** → **Направи снимка**.
3. Насочете обектива към обекта и направете желаните настройки.
4. Натиснете (i), за да направите снимка.
5. Натиснете екранния бутон **Запази**, за да запишете снимката, или натиснете екранния бутон **Откажи** , за да изтриете снимката.
6. След записването на снимката натиснете екранния бутон ↺, за да направите друга снимка.

Кратък справочник на функциите

В този раздел са дадени кратки обяснения на функциите на телефона.

Функция	Описание	Избиране
Търсене на контакт	Търсите контакти в телефонния указател.	Тел.Указ. > Търсене
Добавяне на нов контакт	Добавяте нов контакт в телефонния указател.	Тел.Указ. > Нов запис
Търсене в група	Търсите контакти от телефонния указател в създадените групи от повиквaщи.	Тел.Указ. > Търсене на група
Промяна на характеристикит е на група повиквaщи	Избирате сигнал за известяване за входящи обаждания и съобщения от членове на дадена група. Можете също да промените и името на групата.	Тел.Указ. > Редактиране на група
Бързо набиране	Задавате бутони (от 2 до 9) за бързо набиране на осем от телефонните номера, които набирате най-често.	Тел.Указ. > Бързо набиране
Изтриване на контактите от телефонния указател	Изтривате всички контакти от телефонния указател, съхранени в паметта на телефона, на SIM картата или и на двете места.	Тел.Указ. > Изтрий всички
Състояние на паметта за телефонния указател	Можете да видите пълния брой на контактите в телефонния указател, съхранени в паметта на телефона или SIM картата.	Тел.Указ. > Състояние памет
SDN (Service Dialling Numbers - служебни номера)	Получавате достъп до служебни номера, зададени от мобилния ви оператор. (Показва се само ако се поддържа от SIM картата ви.)	Тел.Указ. > SDN
Използване на SIM услуга	Използвате различни допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор.	Меню > SIM AT

Функция	Описание	Избиране
Показване на последните обаждания	Преглеждате последните обаждания, които сте осъществили, приели или пропуснали.	Меню > Разговори > Пропуснати разговори, Приети разговори, Изходящи разговори
Изтриване на последните обаждания	Изтривате записите за обажданията от всеки вид, или всички записи едновременно.	Меню > Разговори > Изтрий всички
Продължителност на разговорите	Виждате продължителността на последните обаждания, които сте осъществили или приели. Също така се нулира и времевия брояч.	Меню > Разговори > Продължителност на разговорите
Стойност на обаждането	Показва се цената на вашите разговори.	Меню > Разговори > Стойност на обаждането
Мрежови услуги	Получавате достъп до мрежови услуги, предлагани от мобилния ви оператор.	Меню > Мрежови услуги
Избиране на мелодия за позвъняване и сила на звука.	Избирате тон за позвъняване или сила на звука.	Меню > Настр. на звука > Тон позвъняване или Сила на звука
Тип сигнал	Избирате типа на сигнала за тон на позвъняване.	Меню > Настр. на звука > Тип сигнал
Избиране на тон клавиатура	Избирате тона, който ще се чува, когато натиснете бутон.	Меню > Настр. на звука > Тон клавиатура
Избор на тон за съобщение	Избирате известяващия сигнал за пристигнали SMS, MMS или съобщения за масово разпращане, или задавате колко често да бъдете информирани за нови съобщения.	Меню > Настр. на звука > Тон съобщение
Аларма при повикване	Задавате на телефона да ви известява, когато пристигне ново съобщение или когато по време на разговор настъпи времето за прозвучаване на аларма.	Меню > Настр. на звука > Сигнали при разговор

Функция	Описание	Избиране
Тон плъзгане	Изберете звука, който да се издава при отваряне или затваряне на телефона.	Меню > Настр. на звука > Тон плъзгане
Тон Вкл./Изкл	Задавате мелодията, която да прозвучава при включване и изключване на телефона.	Меню > Настр. на звука > Вкл./Изкл
Допълнителни сигнали	Задавате допълнителни сигнали за телефона.	Меню > Настр. на звука > Допълнителни тонове
Четене на SMS или MMS съобщения	Четете получените, изпратените или записаните съобщения.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Входяща кутия или Изходяща кутия, Работен
Изпращане на SMS или MMS съобщения	Създавате и изпращане съобщения до други мобилни телефони	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Пиши ново
Шаблони за съобщения	Предварително зададени шаблони за често използвани съобщения или муцунки.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. и MMS съобщения > Шаблони или Емотикони шаблони
Опции за съобщения	Задавате опции за използване на услугите за съобщения	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Настройки
Изтриване на съобщения	Изтривате съобщенията във всяка кутия или всички съобщения едновременно.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. или MMS съобщения > Изтрий всички
Състояние памет за съобщения	Проверявате състоянието на паметта, използвана от съобщенията.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. и MMS съобщения > Състояние памет
Гласова поща	Получавате достъп до гласовия сървър и слушате записаните там съобщения.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. > Гласова поща

Функция	Описание	Избиране
Съобщения за масово разпращане	Променяте настройките за услугата и достъпа до съобщенията за масово разпращане.	Меню > Съобщения > Текстови съобщ. > Разпространение
MMS профил	Избирате или конфигурирате профил за свързване, който ще се използва за MMS.	Меню > Съобщения > MMS съобщения > MMS профил
Пред. съобщения	Променяте настройките за услугата и достъпа или изтривате пред. съобщенията.	Меню > Съобщения > Пред. Съобщения
SOS съобщение	Активирате функцията за SOS съобщения. Въвеждате получателите и избирате режима на повторение.	Меню > Съобщения > SOS съобщение
Уеб браузър	Стартирате и конфигурирате уеб браузъра.	Меню > Забавление > WAP браузър
Достъп до мултимедийни файлове	Получавате достъп до игри, звукови файлове и изображения от паметта на телефона.	Меню > Забавление > Игри, Звуци и Изображения
Изтриване на всички мултимедийни файлове	Изтривате игри, звукови файлове и изображения от всяка мултимедийна кутия или всички файлове наведнъж.	Меню > Забавление > Изтрий всички
Състояние на паметта за забавление	Проверявате състоянието на паметта, използвана за игри, звуци и изображения.	Меню > Забавление > Състояние памет
Аларма	Настройвате алармата за звъни в определен час.	Меню > Органайзер > Аларма
Календар	Помага ви да следите месечните и всекидневните графици.	Меню > Органайзер > Календар
Час и дата	Настройвате датата и часа ръчно.	Меню > Органайзер > Час и дата

Функция	Описание	Избиране
Автоматично сверяване на часа	Задавате на телефона да сверява автоматично часа, когато пътувате в чужбина. Тази информация може и да не се актуализира, когато преминавате от една в друга часова зона, но в границите на една държава.	Меню > Органайзер > Час и дата > Автоматично сверяване
Калкулатор	Извършвате основни аритметични операции.	Меню > Органайзер > Калкулатор
Списък със задачи	Създавате списък със задачи и определяте срок за всяка задача.	Меню > Органайзер > Списък задачи
Гласови бележки	Записвате гласови бележки и ги прослушвате.	Меню > Органайзер > Гласова бележка
Валутен конвертор	Правите превръщане на валута.	Меню > Органайзер > Валутен конвертор
Камера	Правите снимки в различни режими и получавате достъп до съхранените снимки.	Menu > Камера
	Също така можете да проверите състоянието на паметта за снимки.	
IrDA	Изпращате и получавате данни от компютри или телефони през IrDA (инфрачервен) порт.	Menu > Настр. на тел. > Активиране на IrDA
Настройки на дисплея	Променяте настройките за дисплея и осветлението	Menu > Настр. на тел. > Настройки на дисплея
Поздравително съобщение	Въвеждате приветствието, което ще се показва при включване на телефона.	Menu > Настр. на тел. > Поздравително съобщение
Плъзгане настройки	Задавате на телефона как да реагира, когато го отворите при входящо обаждане и когато го затворите при използване на функция.	Menu > Настр. на тел. > Настройки при плъзгане
Проверка на номерата на вашия телефон	Проверявате номерата на вашия телефон или им задавате име.	Меню > Настр. на тел. > Собствен номер

Функция	Описание	Избиране
Език за дисплея	Избирате езика, който да се използва за показване на текста по дисплея.	Меню > Настр. на тел. > Език
Защита	Защитавате телефона от непозволено използване.	Меню > Настр. на тел. > Защита
Мобилен тракър	Дава възможност за проследяване на вашия телефон, когато е откраднат или загубен. Когато някой се опита да използва вашия телефон с друга SIM карта, телефонът автоматично ще изпрати предварително зададено съобщение за проследяване до вашето семейство или приятели.	Меню > Настр. на тел. > Защита > Проследяване на телефона
Допълнителни настройки	Задавате функция за автоматично повторно набиране или начин на отговаряне.	Меню > Настр. на тел. > Допълнителни настройки
Пряк достъп до менютата	Можете да настроите навигационните бутони така, че да действат като бутони за пряк достъп до вашите предпочитани менюта.	Меню > Настр. на тел. > Пряк достъп
Бутон за силата на звука	Задавате дали телефонът да заглушава сигнала при позвъняване, или да отхвърля обаждането. Трябва само да натиснете и задържите бутон за силата на звука, когато получите обаждане.	Меню > Настр. на тел. > Бутон сила звук
Връщане на телефона в начално състояние	Връщате фабричните настройки на телефона.	Меню > Настр. на тел. > Фабрични настройки

Важни мерки за безопасност

Внимателно прочетете тези инструкции, преди да започнете да използвате безжичния си телефон. Несъзнавето им може да се окаже опасно или незаконно.

Винаги шофирайте безопасно

Не говорете с телефон в ръка, докато шофирате; първо паркирайте автомобила.

Изключвайте при зареждане на автомобила

Не използвайте телефона на бензиностанция/газостанция или близо до горива или химикали.

Изключвайте го в самолет

Безжичните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е незаконно и опасно.

Изключвайте в близост до всякакви медицински апарати

Болниците и болничните заведения може да използват апарати, които да са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички действащи наредби и правилници.

Смущения

Всички безжични телефони са изложени на радиосмущения, които могат да се отразят върху работата им.

Специални разпоредби

Спазвайте специалните разпоредби, които са в сила за вашата страна, и винаги изключвайте телефона там, където е забранено използването му.

Водоустойчивост

Телефонът ви не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна експлоатация

Използвайте го само в естествена позиция (до ухото). Когато телефонът е включен, не докосвайте антената без нужда.

Спешни обаждания

Въведете спешния номер за мястото, където се намирате, след което натиснете ✆. Не прекъсвайте разговора, преди да ви разрешат.

Малките деца и телефонът

Прибирайте телефона и всичките му части, включително и аксесоарите, на недостъпно за малки деца място.

Аксесоари и батерии

Използвайте само одобрени от Samsung батерии и аксесоари, напр. слушалки и кабели за PC. Използването на неодобрени аксесоари може да доведе до повреди в телефона и да се окаже опасно.

Внимание! Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени с неподходяща.
Освобождавайте се от остарелите и негодни батерии съгласно инструкциите на производителя.

Продължителното слушане със слушалки при силен звук може да повреди слуха ви.

Квалифициран сервиз

Единствено квалифициран обслужващ персонал може да ремонтира телефона ви.

Информация за CCA

Мобилният ви телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестотна енергия според препоръките на Съвета на Европейския съюз. Тези лимити представляват част от подробни правила, които установяват допустимите нива на радиочестотна енергия за населението. Правилата са базирани на стандарти за безопасност, които са разработени от независими научни организации след периодична и внимателна оценка на научни изследвания.

В стандартите е заложен значителен резерв за безопасност, предназначен да гарантира безопасността на всички хора, независимо от възрастта и здравето им.

Нормата за излагане на мобилни телефони е свързана с мерна единица, известна като CCA (специфична степен на абсорбиране). Препоръчаната от Съвета на Европейския съюз граница за CCA е 2,0 W/kg.Най-високата отчетена CCA стойност за този модел телефони беше 0,371 W/kg.

Декларация за съответствие (R&TTE)

Описание на модела: мобилен клетъчен телефон (GSM 900/1800/1900)

Име на модела: SGH-X530

Произведен от: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

за който се отнася настоящата декларация, отговаря и е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	**: EN 60950-1:2001**	**CCA**	**: EN 50360:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**		**: EN 50361:2001**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)	**Мрежа**	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

С настоящето декларираме, че са извършени всички необходими радиоизпитания и че гореспоменатият продукт е в съответствие с всички основни изисквания на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценяване на съответствието, упомената в чл. 10 и подробно описана в анекс [IV] към Директива 1999/5/ЕС, е спазена, като участваха следните нотифицирани органи:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Идентификационна маркировка: 0168

CE 0168

Техническата документация се държи от:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

и може да бъде предоставена при поискване. (представител в ЕС)

Място и дата на издаване:

Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2006.10.25

Yong -Sang Park / Главен мениджър

* Това не е адрес на сервизен център на Samsung. За да научите адреса или телефонния номер на вашия сервизен център на Samsung, вижте гаранционната карта или се обърнете към търговеца, от когото сте купили телефона.